

Exportieren der I-O-Liste aus BricsCAD

Freitag, 9. April 2021 09:20


Um den Konvertierer nutzen zu können, müssen die Exporte aus BricsCAD das folgende Format haben:

'[BMK-Zahl]','[Kommentar]'

Die Vorlage für diese Exporte heißt "IO_besser.txt" und ist im [Verzeichnis](#) Z:\Automatisierung\WSCAD\SKRIPT-KONVERTIERUNG zu finden (dort, wo auch das Skript zum Konvertieren abgelegt ist).

Der Vorgang zum Exportieren aus BricsCAD erfolgt wie folgend beschrieben:

1. "Extrahiere Attribute" in BricsCAS auswählen

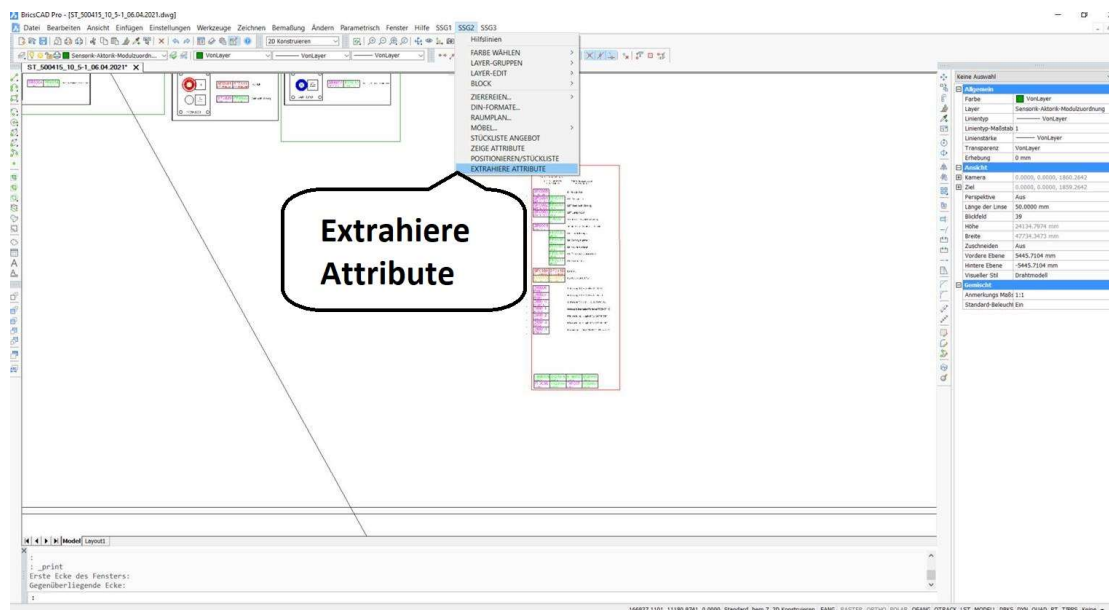

2. Die Gesamte Zeichnung auswählen und Enter drücken
3. Im Fenster "Attribute extrahieren"
 - a. "In CDF (Comma Delimited Format) extrahieren" auswählen
 - b. Die Dateivorlage "IO_besser.txt" auswählen (im [Verzeichnis](#) Z:\Automatisierung\WSCAD\SKRIPT-KONVERTIERUNG zu finden)
 - c. Das Verzeichnis für die Ausgabedatei wählen



4. Der Export ist abgeschlossen, wenn in der Befehlszeile "[Anzahl] Datensätze exportiert" erscheint

